




**bluecanvas**<sup>®</sup>

Producent obrazów i fototapeł


## POMIAR ROLET TEKSTYLNÝCH W KASECIE

ZALEŻNY OD RODZAJU LISTWY PRZYSZYBOWEJ :

- listwy proste

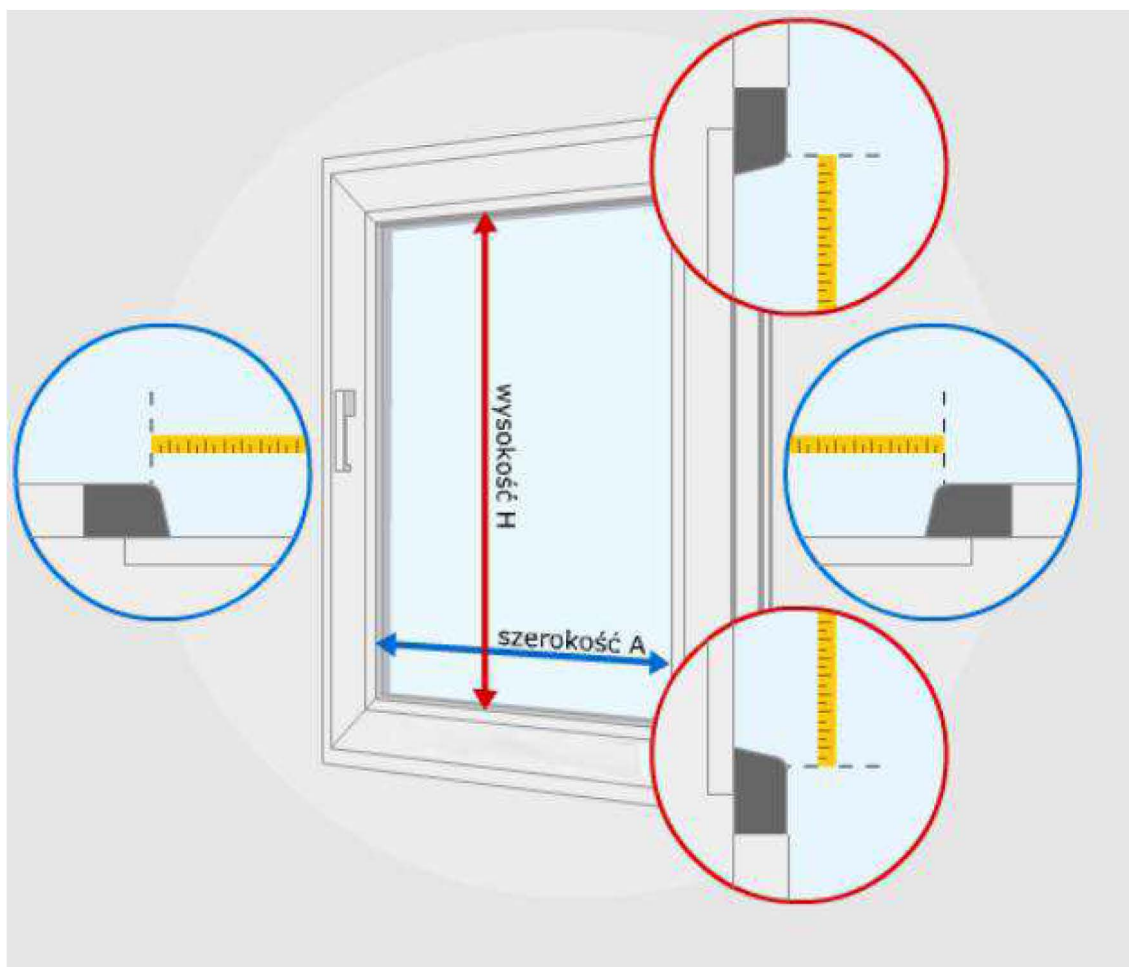

- listwy skośne

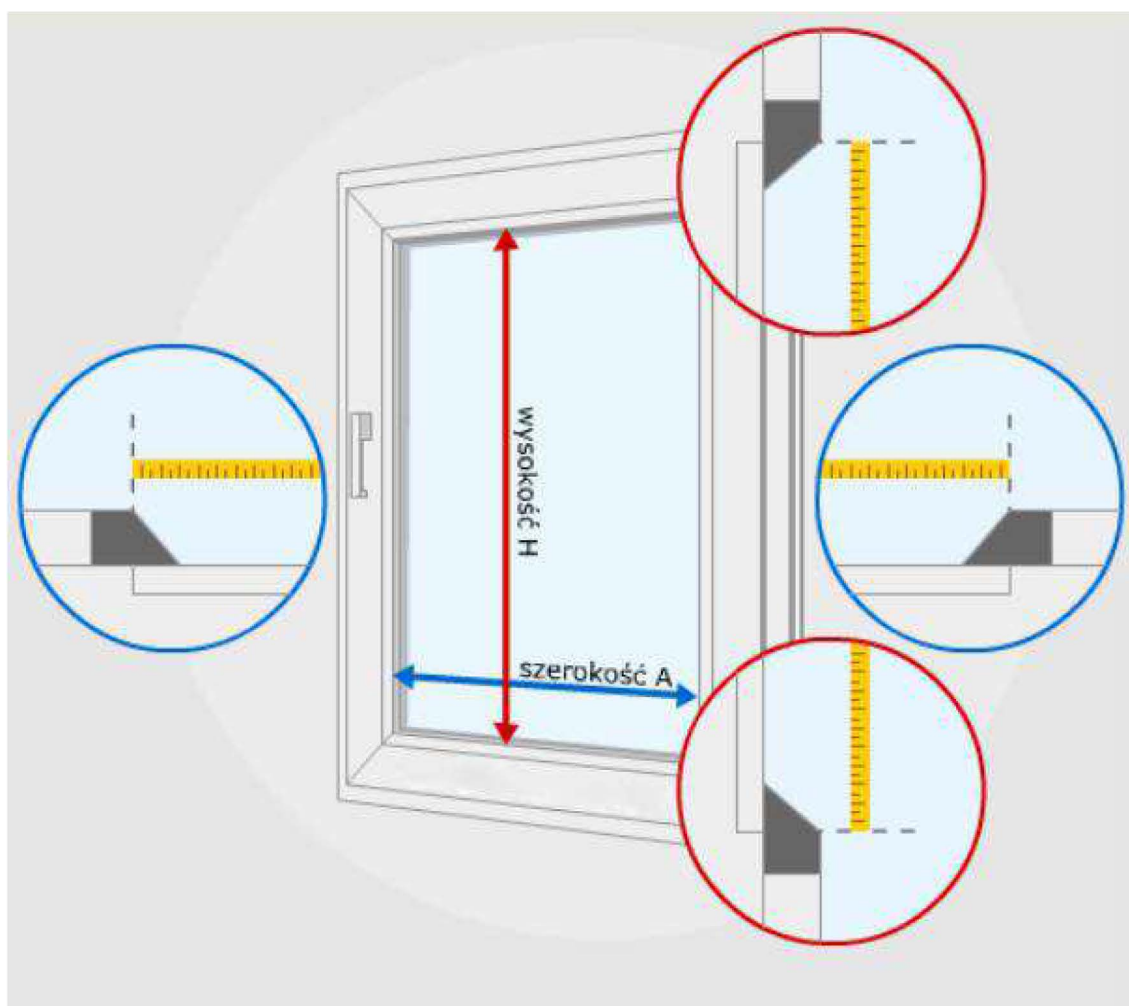

Listwa prosta lub skośna – pomiaru dokonuje się od załamania do załamania listwy przyszybowej.

Zalecany montaż łańcuszka po przeciwnej stronie klamki.

Listwa skośna lub lekko skośna – należy podać czy lekki czy duży skos.